



# Automatisation des volets

Paramétrez vos volets via "l'assistant de configuration" afin qu'ils s'ouvrent et se ferment automatiquement.

- Commencez par créer une nouvelle programmation en cliquant sur le symbole " + " en vert, renommez-la par exemple "Volets" et cliquez ensuite sur "Assistant de configuration" en bleu.

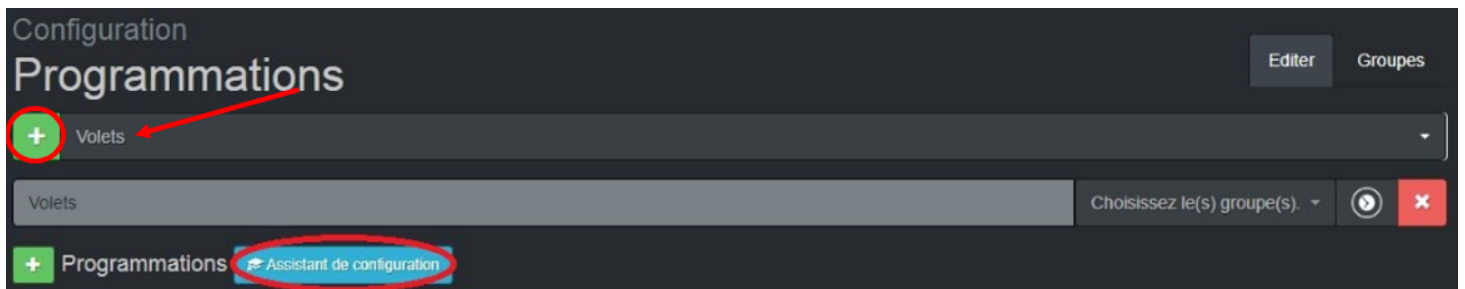

- Sélectionnez "Automatisation des stores/tentures/volets" au sein du menu déroulant.

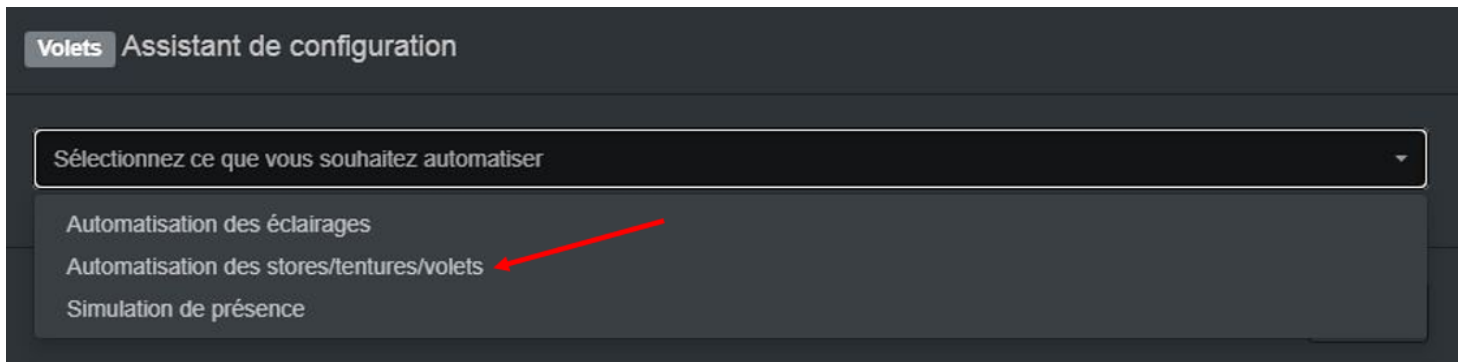

- Dans la colonne de gauche, sélectionnez le(s) volet(s) à piloter et, dans la colonne de droite sous "Détails", modifiez éventuellement les heures proposées par défaut. Terminez la programmation en cliquant sur "Enregistrer" en vert.

Volets

Assistant de configuration

Automatisation des stores/tentures/volets

Sélectionnez les sorties

> Rez-de-chaussée2

▼ 1er étage3

⬆ Volet chambre parents0.15

⬆ Volet salon0.17

⬆ Volet bureau0.19

Détails

Ouverture au lever du soleil mais pas avant

07:00la semaine

08:00le weekend

Fermeture au coucher du soleil

00:00après le coucher du soleil

Annuler

Enregistrer

Une programmation créée via l'assistant de configuration apparaît ensuite comme une programmation classique que vous pourrez toujours modifier ultérieurement.

Revision #11

Created Thu, Aug 6, 2020 1:44 PM by Nicolas Gelders

Updated Tue, Aug 1, 2023 10:11 AM by Nicolas Gelders