



Automatisation des volets

Paramétrez vos volets via "l'assistant de configuration" afin qu'ils s'ouvrent et se ferment automatiquement.

- Commencez par créer une nouvelle programmation en cliquant sur le symbole " + " en vert, renommez-la par exemple "Volets" et cliquez ensuite sur "Assistant de configuration" en bleu.

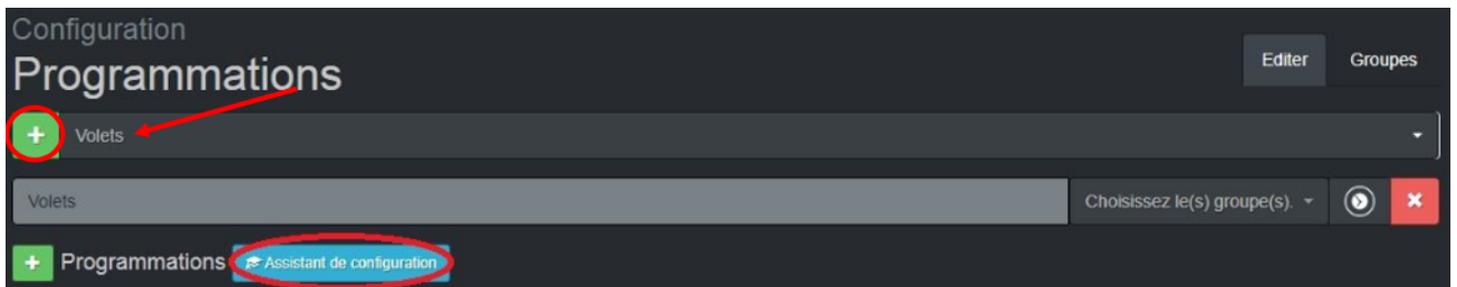

- Sélectionnez "Automatisation des stores/tentures/volets" au sein du menu déroulant.

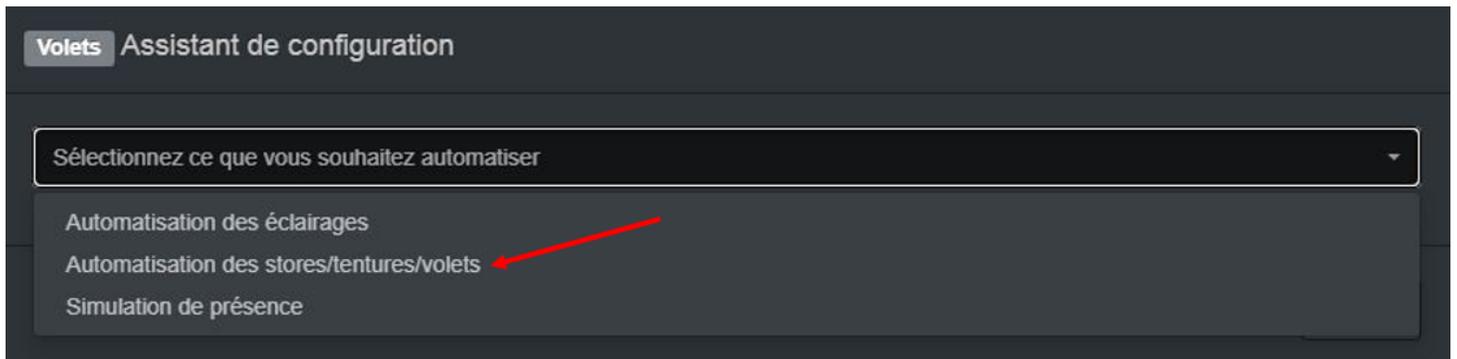

- Dans la colonne de gauche, sélectionnez le(s) volet(s) à piloter et, dans la colonne de droite sous "Détails", modifiez éventuellement les heures proposées par défaut. Terminez la programmation en cliquant sur "Enregistrer" en vert.

Automatisation des stores/tentures/volets

Sélectionnez les sorties

▶ Rez-de-chaussée 2

▼ 1er étage 3

⬆️ Volet chambre parents 0.15

⬆️ Volet salon 0.17

⬆️ Volet bureau 0.19

Détails

Ouverture au lever du soleil mais pas avant

07:00 la semaine

08:00 le weekend

Fermeture au coucher du soleil

00:00 après le coucher du soleil

Annuler

Enregistrer

Une programmation créée via l'assistant de configuration apparaît ensuite comme une programmation classique que vous pourrez toujours modifier ultérieurement.

Revision #11

Created Thu, Aug 6, 2020 1:44 PM by Nicolas Gelders

Updated Tue, Aug 1, 2023 10:11 AM by Nicolas Gelders